




Anleitung für Badekabine DECO 3/2009 Seite 14

1. Sie brauchen:

6 Bambusstäbe (bei DECO je 185 cm lang), ca. 280 cm Stoff, der mindestens 140 cm breit sein sollte. (Die fertige Höhe der Umkleide beträgt bei DECO 115 cm).


Ansicht von oben:

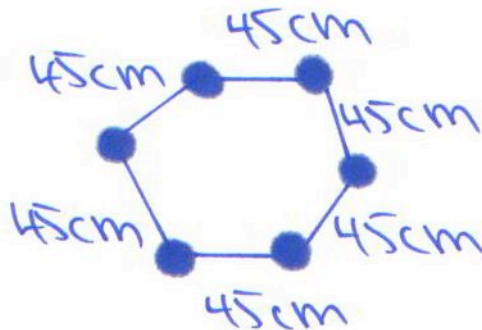


6 Bambusstäbe
ca. 280 cm Stoff

2. Es eignet sich ein Dessin, das man in der Verarbeitung um 90 Grad drehen kann (also quer nehmen), so ergeben sich von selbst laufende Meter für den Umfang der Kabine und Sie ersparen sich das Zusammennähen von einzelnen Stoffbahnen.
3. Die gesamte Länge (280cm) links und rechts der Webkante zu Saumober- und -unterkante verarbeiten. Bei einer fertigen Breite (später die Höhe der Umkleide) von 115 cm und einer Stoffbreite von 140 cm ergeben sich also links und rechts 17,5 cm für den Saum. Diese 17,5 cm auf beiden Seiten umbügeln und davon die Hälfte noch mal nach innen schlagen. Dadurch bekommt der „doppelte

Saum“ mehr Halt. Danach bei ca. 8,5 cm von der Kante absteppen.

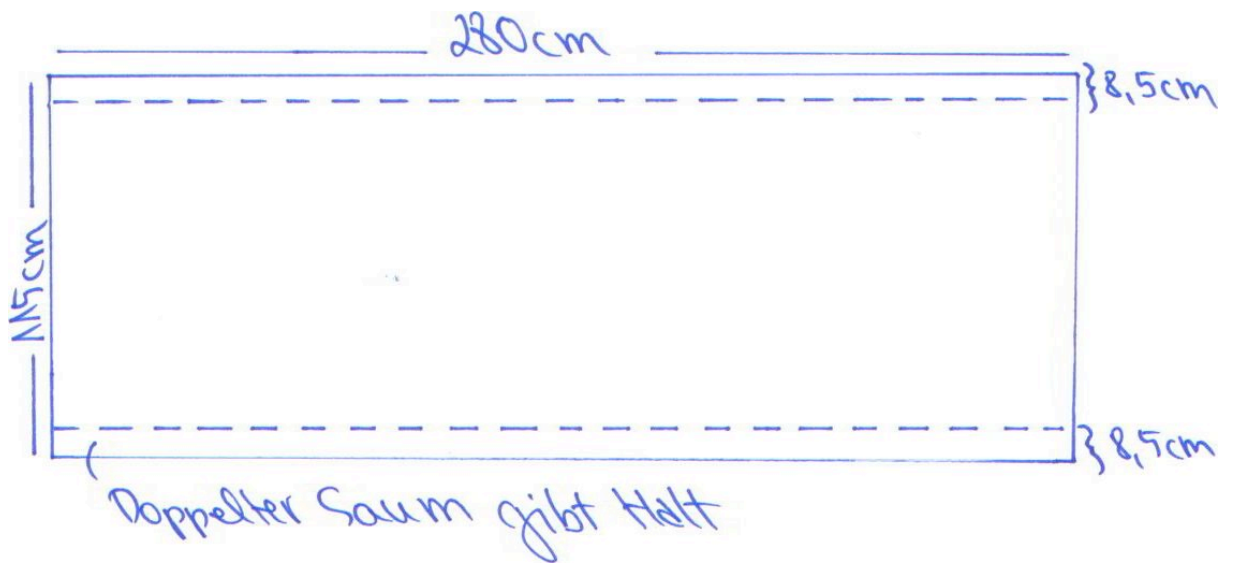

4. Nun die Stoffbahn für die „Bambusstangen-Tunnel“ vorbereiten.

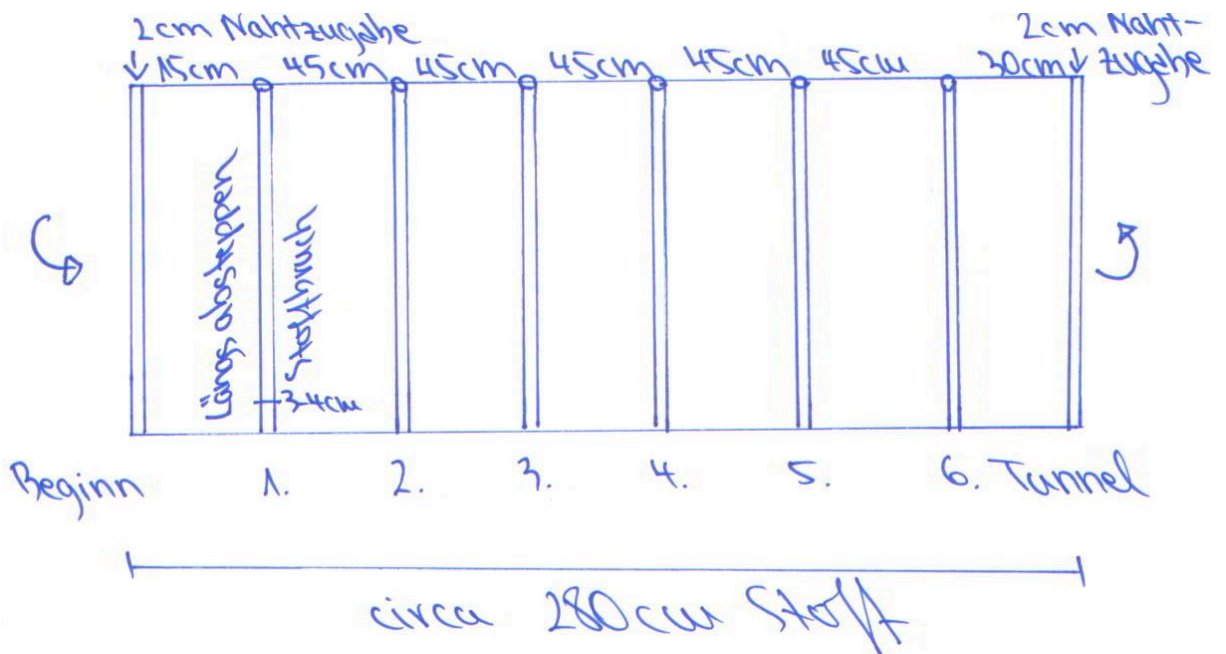

5. Für den 1. Tunnel nach 17 cm den Stoff in den Stoffbruch legen und 3-4 cm (je nach Bambusdicke) davon längs absteppen.

6. Von der Stoffbruchkante des 1. Tunnels 45 cm messen, dort die Stoffbruchkante für den 2. Tunnel legen und wieder nach 3-4 cm absteppen.
7. Tunnel 3 - 6 wie unter 6. beschrieben wiederholen.
8. Nach dem 6. Tunnel von dessen Stoffbruchkante aus den Stoff nach 32 cm abschneiden. 30 cm + 15 cm vom Anfang sind dann die 45 cm für die letzte Seite. Die 2 cm am Beginn und am Ende sind für die Nahtzugabe. Die Naht wird nun der Länge nach von links geschlossen, versäubert und ausgebügelt.
9. Die Bambusstäbe durch die Tunnel schieben. Auf beliebiger Höhe den Stoff fixieren (z. Bsp. Mit einem Tacker oder doppelseitigem Klebeband).